

Construa seu banheiro

ASCAR.

Fôlder / [entre 1961 e 1965]

Cód. Acervo: 51996

© Emater/RS-Ascar



Disponível em: <http://hdl.handle.net/20.500.12287/51996>

Documento gerado em: 07/11/2018 16:01


O Repositório Institucional (RI) da Extensão Rural Gaúcha é uma realização da Biblioteca Bento Pires Dias, da Emater/RS-Ascar, em parceria com o Centro de Documentação e Acervo Digital da Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (CEDAP/UFRGS) que teve início em 2017 e objetiva a preservação digital, aplicando metodologias específicas, das coleções de documentos publicados pela Emater/RS- Ascar.

Os documentos remontam ao início dos trabalhos de extensão rural no Rio Grande do Sul, a partir da década de 1950. Portanto, salienta-se que estes podem apresentar informações e/ou técnicas desatualizadas ou obsoletas.

1. Os documentos disponibilizados neste RI são provenientes da coleção documental da Biblioteca Eng. Agr. Bento Pires Dias, custodiadora dos acervos institucionais da Emater/RS-Ascar. Sua utilização se enquadra nos termos da Lei de Direito Autoral, nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998.
2. É vetada a reprodução ou reutilização dos documentos disponibilizados neste RI, protegidos por direitos autorais, salvo para uso particular desde que mencionada a fonte, ou com autorização prévia da Emater/RS-Ascar, nos termos da Lei de Direito Autoral, nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998.
3. O usuário deste RI se compromete a respeitar as presentes condições de uso, bem como a legislação em vigor, especialmente em matéria de direitos autorais. O descumprimento dessas disposições implica na aplicação das sanções e penas cabíveis previstas na Lei de Direito Autoral, nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998 e no Código Penal Brasileiro.

Para outras informações entre em contato com a Biblioteca da Emater/RS-Ascar - E-mail: biblioteca@emater.tche.br

Plano para seu banheiro

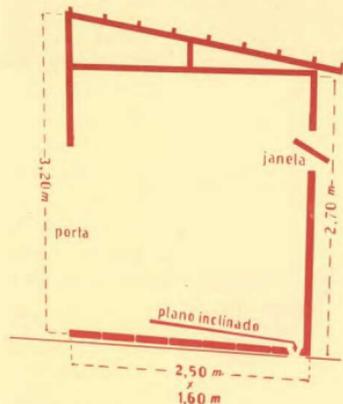

Estas medidas lhe dão uma idéia para o tamanho do banheiro.

O piso de seu banheiro poderá ser cimentado ou revestido com lajes. O piso deverá ter uma leve inclinação, na média de 2 centímetros por metro, para melhor escoar a água.

ONDE CONSTRUIR SEU BANHEIRO

Caso não disponha de uma peça para ser adaptada como banheiro, a senhora poderá fazer um puxado atrás de sua casa.

Para facilitar a passagem das pessoas, faça uma porta de comunicação com a casa. Assim sua família terá maior comodidade nos dias chuvosos e frios.

produzido pela  div. inf. rural-ascar

SÉRIE: **Higiene e saúde**



CONSTRUA SEU BANHEIRO



A higiene de nosso corpo é importante para a saúde e uma boa aparência.

Seu banheiro deve ter êste mínimo de utensílios




Coloque, pelo menos, os seguintes objetos em seu Banheiro:

CABIDE
ESTRADO
CHUVEIRO
UM BANCO
PORTA-TOALHAS
PORTA-SABONETES
UM BALDE OU LATA
ESPELHO COM PORTA-PENTES E ESCOVAS

O chuveiro também poderá ser feito com latas de querosene ou galões de óleo, vasos.

Como escoar a água

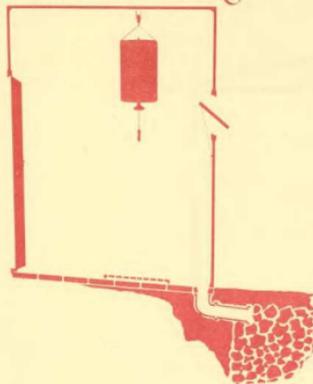

Para permitir a saída da água, faça um furo num dos cantos mais próximos do chuveiro.

Use "tubos de grês" para escoamento da água. Bastando uma "curva de grês" e uma "manilha de grês" para o prolongamento, conforme a distância da fossa de escoamento.

Faça um burraco de 1 m de largura por 1 m de comprimento e 1 metro de profundidade.

Encha a fossa com cascalho e cubra com terra, podendo gramar depois, se julgar conveniente.

